

# オプション THX-CA キャスターセット取扱説明書

## 〔HUB収納ボックスTHC用〕


このたびは日東製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。  
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

キャスターセットの取付けは下記の手順で行ってください。




1. HUB収納ボックスTHCに標準でついているゴム脚を取外してください。

2. ストッパー金具を前面の底部のスリット穴より、ゴム板のついていない方を挿入してください。

3. ストッパー金具を付属のM3ねじで締め付けてください。

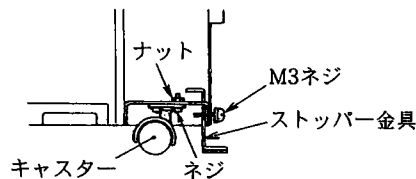

4. キャスターを4隅にあるそれぞれ4ケの穴を利用して固定してください。外側から付属のM4ねじで取付けてください。内側から付属のねじ保護パッキンをねじ先端部分に取付けてください。

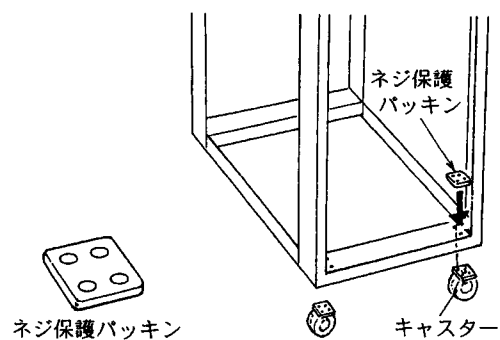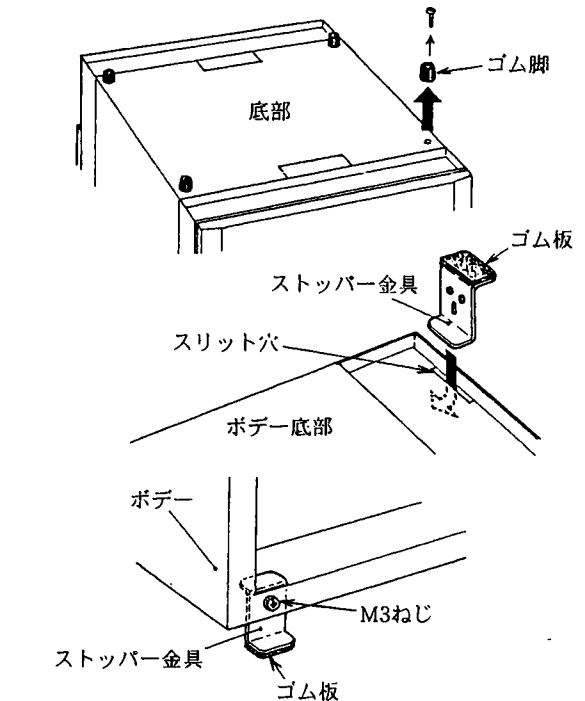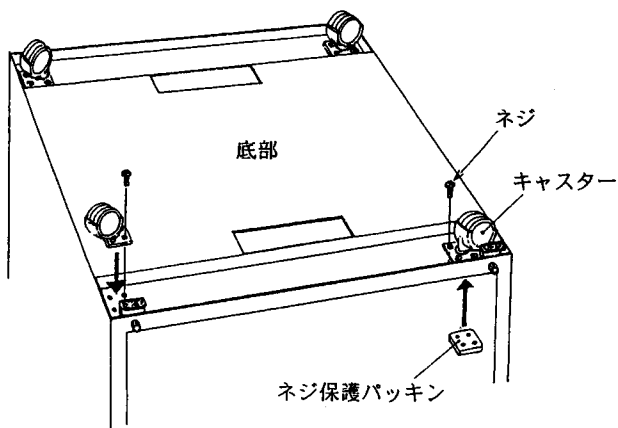

## 〔ストッパー金具の使い方〕

M3ねじをゆるめることにより、ストッパー金具は上下できます。

固定時は下に押し下げた状態で固定し、移動時は上に上げた状態で固定してご使用ください。

